


Инструкция по установке на опору амортизационной стойки

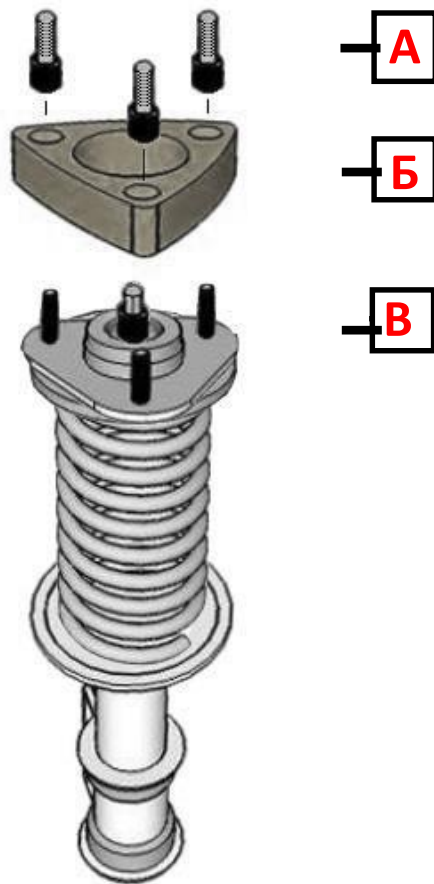

1. Снять стойку, убедиться в том, что проставка **Б** подходит к опоре амортизационной стойки **В** и соответствуют шпильки.
2. Накрутить удлинители шпилек **А** на штатные шпильки опоры.
3. Установить проставку **Б** на опору **В** и всю конструкцию на автомобиль.
4. После установки проставок на автомобиль, необходимо распустить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
5. Рекомендуется сделать развал-схождение через 50-100 км после установки.

*В инструкции процесс установки показан схематично. Внешний вид проставки **Б** зависит от модели и марки Вашего автомобиля.

Данная инструкция подходит для проставок AutoDVC с артикулами 1001-UD8, 1058-UD8, 1077-UD8, 1089-UD8, 1095-UD8, 1195-UD8