


Инструкция по установке на опору амортизационной стойки

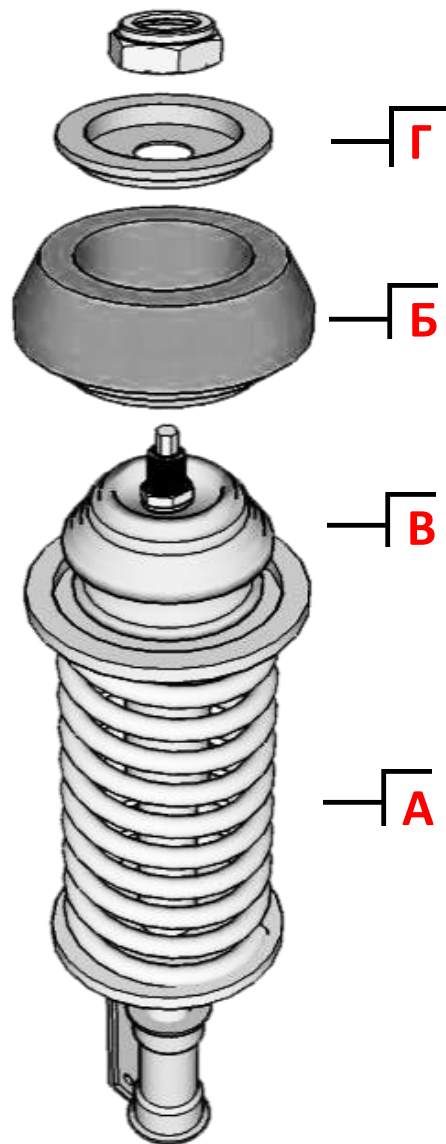

1. Снять стойку **А**, стойка не распружинивается.
2. Убедитесь в том, что проставка **Б** подходит к опорной чашке **В**.
3. Установить проставку на опору **В**, затем стойку на автомобиль.
4. Рассверлить тарелку **Г** и закрепить крепежом из комплекта.
5. Устанавливаем стойку на автомобиль.
6. После установки проставок на автомобиль, необходимо распушить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
7. Рекомендуется сделать развал-схождение через 50-100 км после установки.

Данная инструкция подходит для проставок AutoDVC с артикулом 2021