


Инструкция по установке проставок

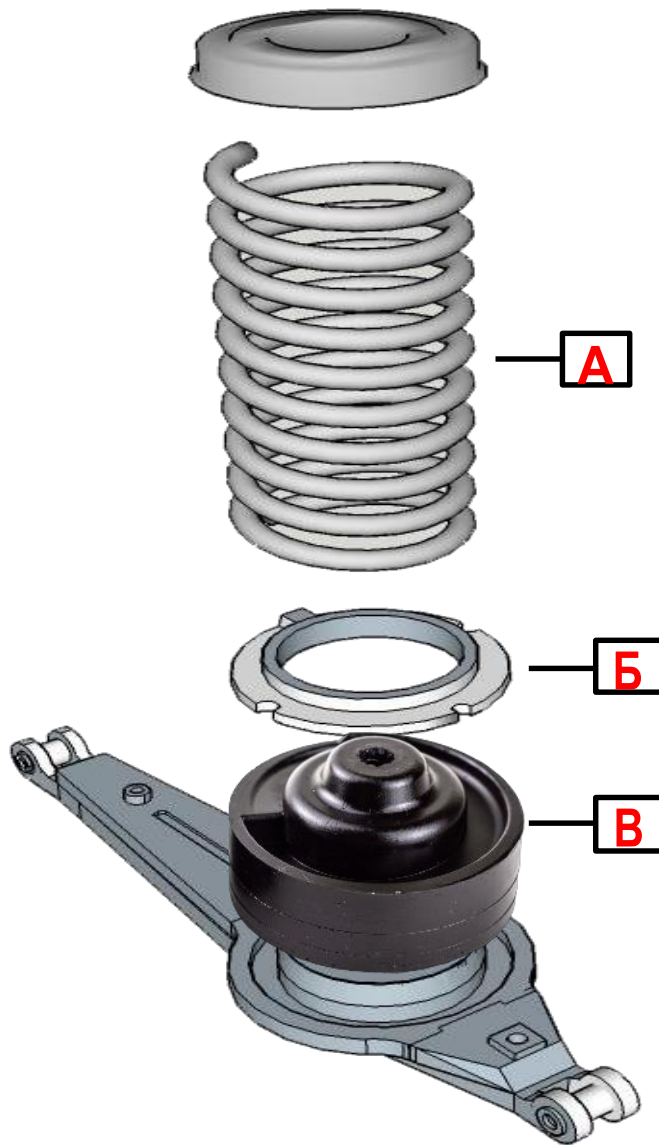

1. Ослабить пружину **А**, снять её с автомобиля.
2. Убрать штатную нижнюю резинку **Б** и сравнить её с увеличенной проставкой **В**, примерить на пружину.
3. Убедившись в том, что все подходит, установить проставку **В** вместе с пружиной на место.
4. После установки проставок на автомобиль, необходимо распуścić сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах.**
5. Рекомендуется сделать развал-схождение через 50-100 км после установки.

*В инструкции процесс установки показан схематично. Внешний вид проставки **В** зависит от модели и марки Вашего автомобиля.

Данная инструкция подходит для проставок AutoDVC с артикулом 2051