


## Инструкция по установке проставок увеличения клиренса.

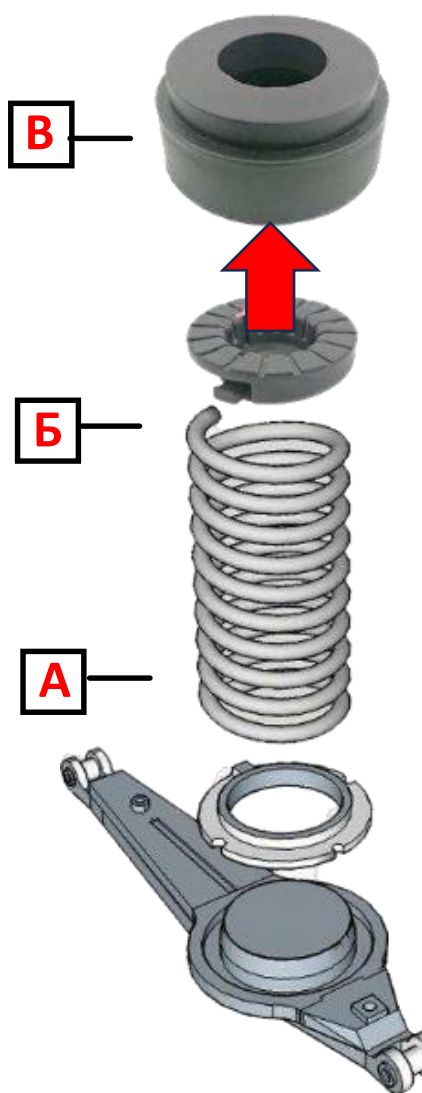

1. Ослабить пружину **А**, снять её с автомобиля.
2. Штатную верхнюю резинку **Б** установить внутрь проставки **В**. Примерить на пружину. Убедившись в том, что все подходит, установить проставку **В** со штатной резинкой **Б** внутри на пружину. Установить по месту.
3. После установки проставок на автомобиль, необходимо распустить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
4. Рекомендуется сделать развал-схождение через 50-100 км после установки.

Данная инструкция подходит для проставок AutoDVC с артикулом 2001.