


Инструкция по установке проставок увеличения клиренса

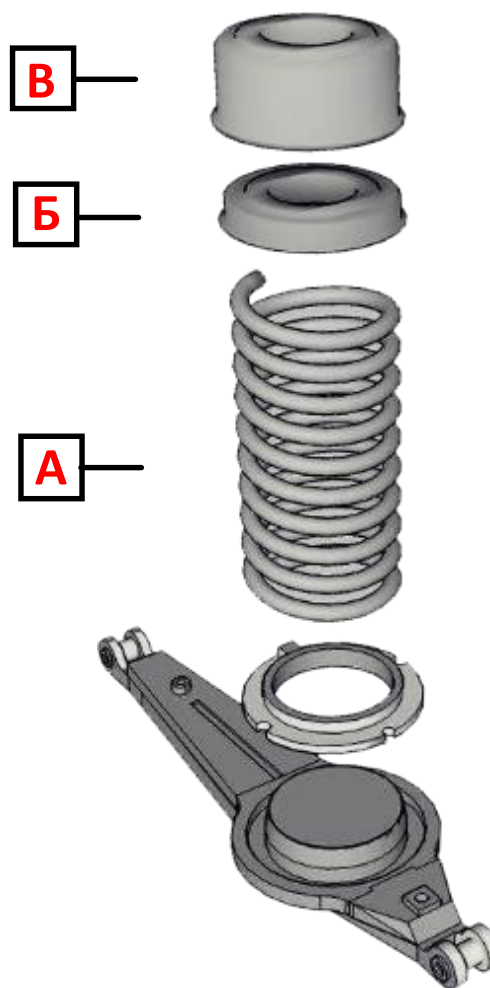

1. Ослабить пружину **A**, снять её с автомобиля.
2. Убрать штатную верхнюю резинку **Б** и сравнить её с увеличенной проставкой* **В**, примерить на пружину. Убедившись в том, что все подходит, установить проставку **В** вместе с пружиной на место.
3. После установки проставок на автомобиль, необходимо распустить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки и произвести протяжку сайлентблоков. Что бы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
4. Рекомендуется сделать развал-схождение через 50-100 км после установки.

*В инструкции процесс установки показан схематично. Внешний вид проставки **В** зависит от модели и марки Вашего автомобиля.

Данная инструкция подходит для проставок AutoDVC с артикулами 2003, 2005-2017, 2019, 2022, 2024-2026, 2028-2036, 2038, 2040-2045, 2048-2050, 2052, 2053, 2055, 2056, 2058-2062, 2065-2068, 2070, 2075, 2077(кроме а/м американского производства), 2083-2085, 2090, 2094, 2095, 2099, 2101-2103, 2105-2109, 2112-2114.