


Инструкция по установке проставок.

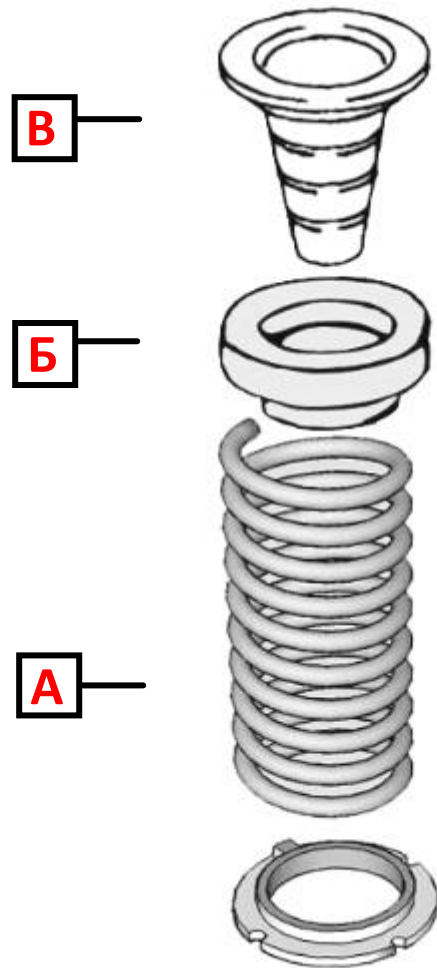

1. Ослабить пружину **А**, снять с автомобиля.
2. Проставку **Б** установить на штатный отбойник **В**.
3. Убедившись в том, что все подходит, установить пружину с отбойником и проставкой на место.
4. После установки проставок на автомобиль, необходимо распустить сайлентблоки рычагов подвески, куда устанавливались проставки и произвести протяжку сайлентблоков. Чтобы избежать их преждевременного износа, протяжку производить, когда автомобиль находится **не в подвешенном состоянии, а стоит на колесах**.
5. Рекомендуется сделать развал-схождение через 50-100 км после установки.

*В инструкции процесс установки показан схематично. Внешний вид проставки **Б** зависит от модели и марки Вашего автомобиля.

Данная инструкция подходит для проставок AutoDVC с артикулом 2039, 2074, 2097.